




MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Sie haben die gleiche Funktion wie die Mini-Sauggreiferhalter mit Sonde, sind aber zur weiteren Reduzierung der Gesamtabmessungen der Dämpfungsfeder, des Gewinderohres mit Muttern zur Befestigung an der Maschine und der Schnellkupplung entzogen worden.


Diese Art von Sauggreiferhaltern muss direkt auf dem Vakuumverteiler montiert werden; zur schnellen Montage ist das Endteil mit einem Außengewinde versehen.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist und die Aufgabe hat, die Ansaugung zu öffnen und somit ein Vakuum zu erzeugen, sobald der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Kontakt kommt.

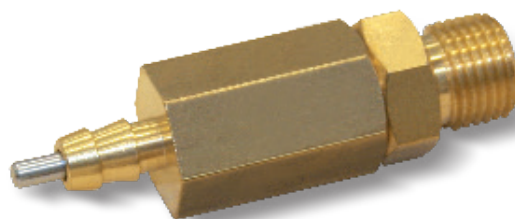

AUSFÜHRUNG 20 12 61

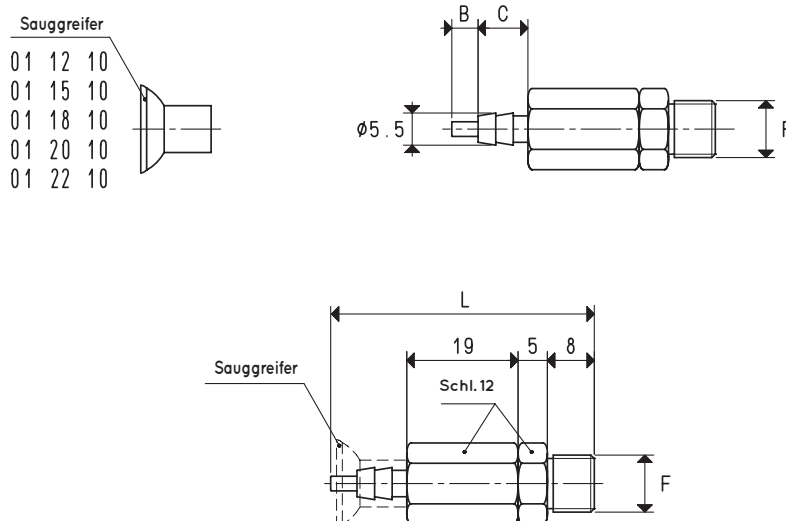

Art.	B	C	F Ø	L	Gewicht g
20 12 61	4.5	8.5	G1/8"	45	24.0
Pro Sauggreifer Art.					
01 12 10 - 01 15 10 - 01 18 10 - 01 20 10 - 01 22 10					

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Sie haben die gleiche Funktion wie die Mini-Sauggreiferhalter mit Sonde, sind aber zur weiteren Reduzierung der Gesamtabmessungen der Dämpfungsfeder, des Gewinderohres mit Muttern zur Befestigung an der Maschine und der Schnellkupplung entzogen worden.


Diese Art von Sauggreiferhaltern muss direkt auf dem Vakuumverteiler montiert werden; zur schnellen Montage ist das Endteil mit einem Außengewinde versehen.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist und die Aufgabe hat, die Ansaugung zu öffnen und somit ein Vakuum zu erzeugen, sobald der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Kontakt kommt.



AUSFÜHRUNG 20 25 61

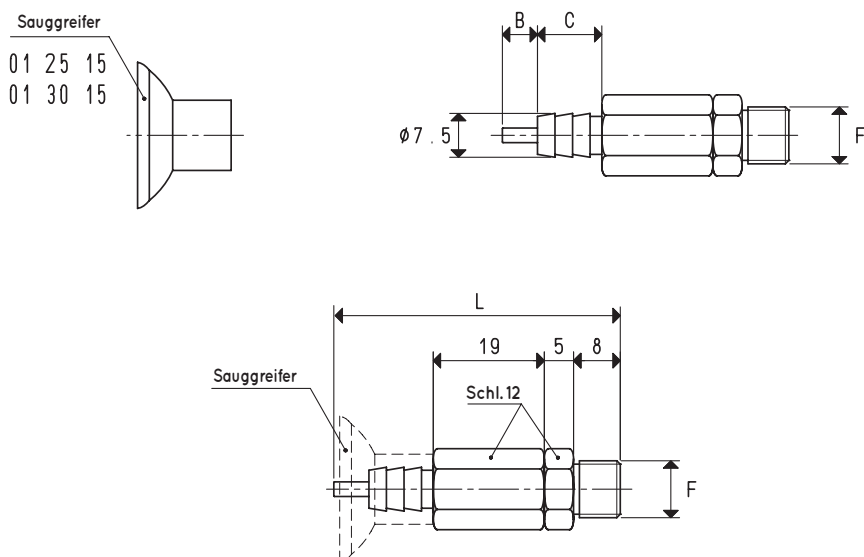

Art.	B	C	F Ø	L	Gewicht g
20 25 61	6	11	G1/8"	49	24.0
Pro Sauggreifer Art. 01 25 15 - 01 30 15					

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.



MINI-SAUGGREIFERHALTER MIT TASTER OHNE FEDERWIRKUNG

Sie haben die gleiche Funktion wie die Mini-Sauggreiferhalter mit Sonde, sind aber zur weiteren Reduzierung der Gesamtabmessungen der Dämpfungsfeder, des Gewinderohres mit Muttern zur Befestigung an der Maschine und der Schnellkupplung entzogen worden.




Diese Art von Sauggreiferhaltern muss direkt auf dem Vakuumverteiler montiert werden; zur schnellen Montage ist das Endteil mit einem Außengewinde versehen.

Sie bestehen aus:

- Einem Messingschaft zur Befestigung des Sauggreifers;
- Einem Taster, der mit einem konischen Verschluss verbunden ist und die Aufgabe hat, die Ansaugung zu öffnen und somit ein Vakuum zu erzeugen, sobald der Sauggreifer mit der zu hebenden Last in Kontakt kommt.



AUSFÜHRUNG 20 35 61

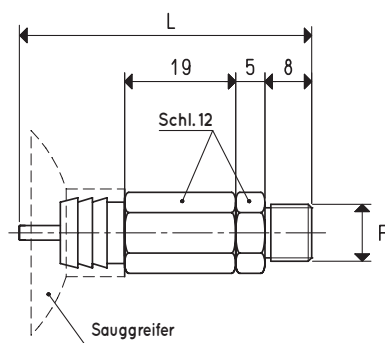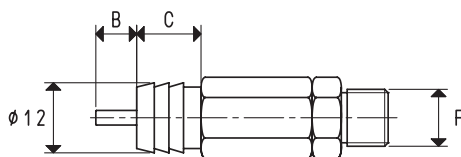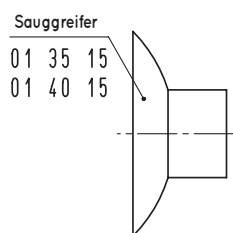

Art.	B	C	F Ø	L	Gewicht g
20 35 61	7	11	G1/8"	50	32.0
Pro Sauggreifer Art. 01 35 15 - 01 40 15					

Hinweis: Die Hubkraft der Sauggreiferhalterung hängt direkt von dem verwendeten Sauggreifermodell ab.

Sauggreifer sind nicht Bestandteil der Sauggreiferhalter und müssen daher separat bestellt werden.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft) ;

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$